



# ADSLモデム接続設定ガイド

- 1、ADSLモデムとパソコンの接続を確認します。
- 2、ADSLモデムの電源を入れ、パソコンの電源を入れます。
- 3、ブラウザ(インターネットを閲覧するソフト)を起動。  
※本マニュアルではWindows Internet Explorerの画面にてご案内致します。
- 4、アドレスバーに「http://web.setup/」と入力し、クイック設定Webのページを開きます。

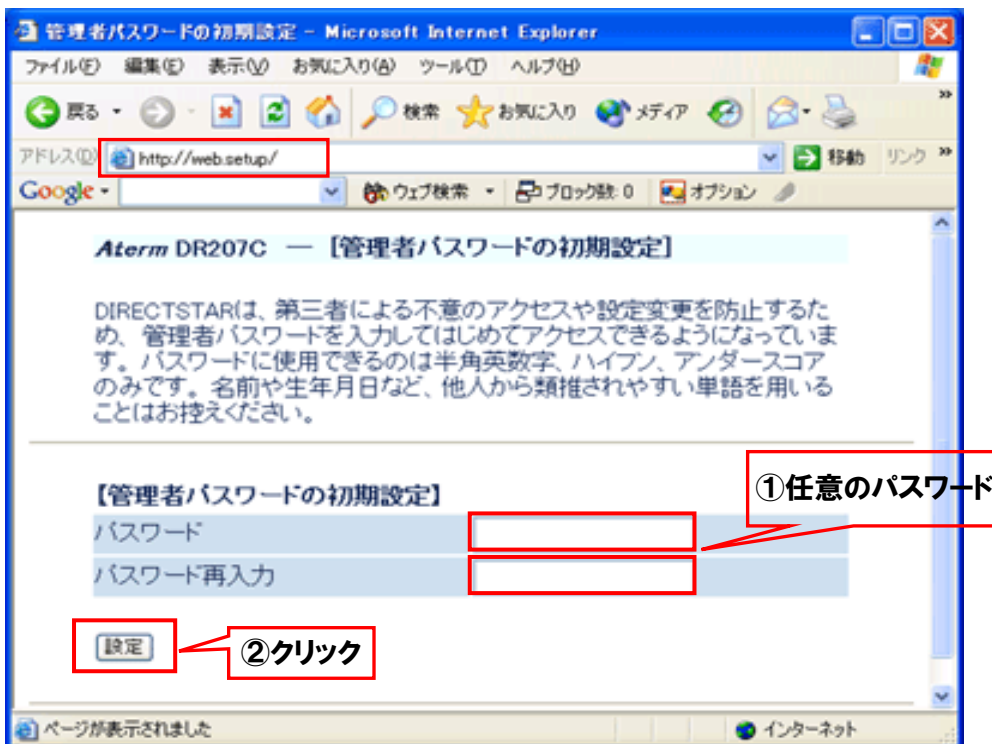


- ①管理者パスワードを設定してください。
  - ②パスワードを入力したら、「設定」をクリックしてください。
- ※パスワードはADSLに対するものになります。  
お忘れにならないような、簡単なものをお勧めします。

## 5、接続設定を行います。

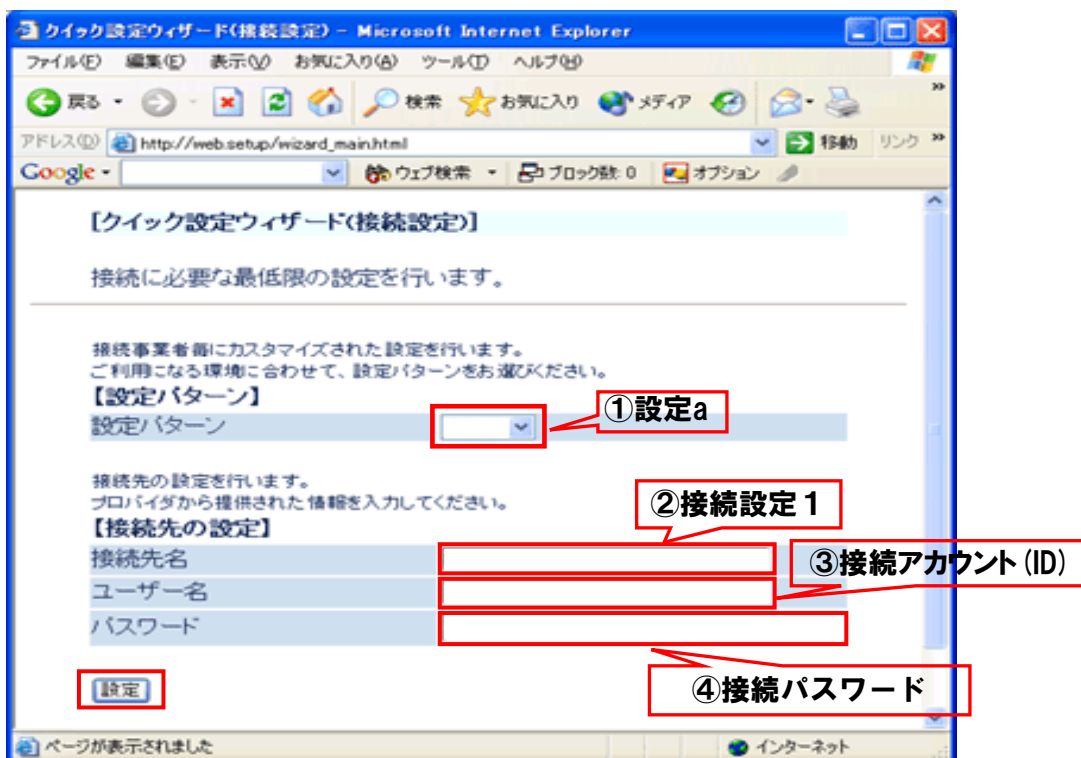


- ①設定パターン「設定a」
  - ②接続先名「接続設定1」
  - ③ユーザー名はプロバイダより発行された「接続アカウント(ID)」
  - ④パスワードはプロバイダより発行された「接続パスワード」
- 以上、4項目を確認及び入力を行いましたら「設定」をクリック。

## 6、ADSLモデム再起動後、再度ブラウザを起動し「http://web.setup/」と入力。下の画面が表示されます。

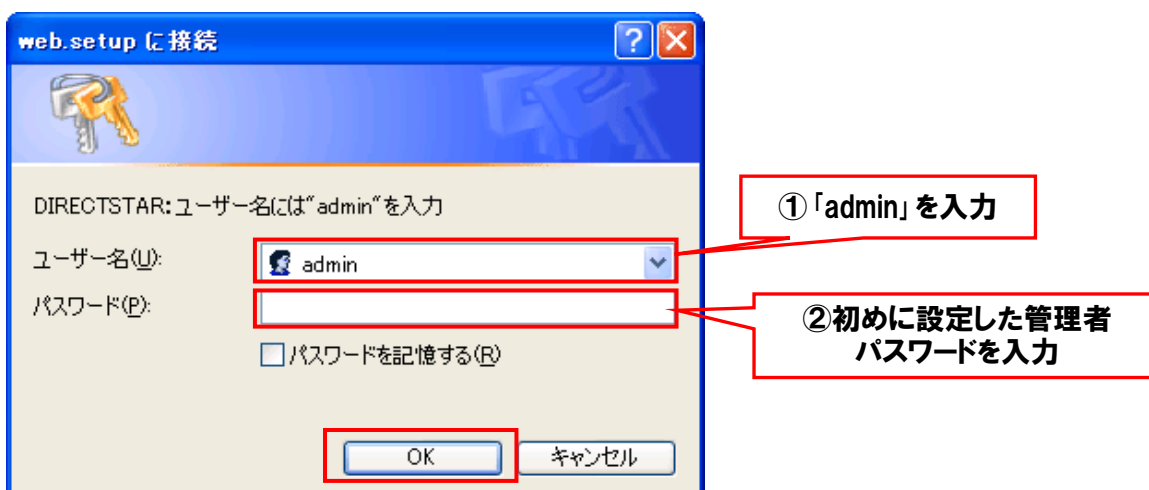

- ①ユーザー名は「admin」を半角英数で入力
  - ②パスワードは上記4で設定した管理者パスワードを入力
- 以上を入力し「OK」をクリック

## 7、クイック設定Webページが開きます。

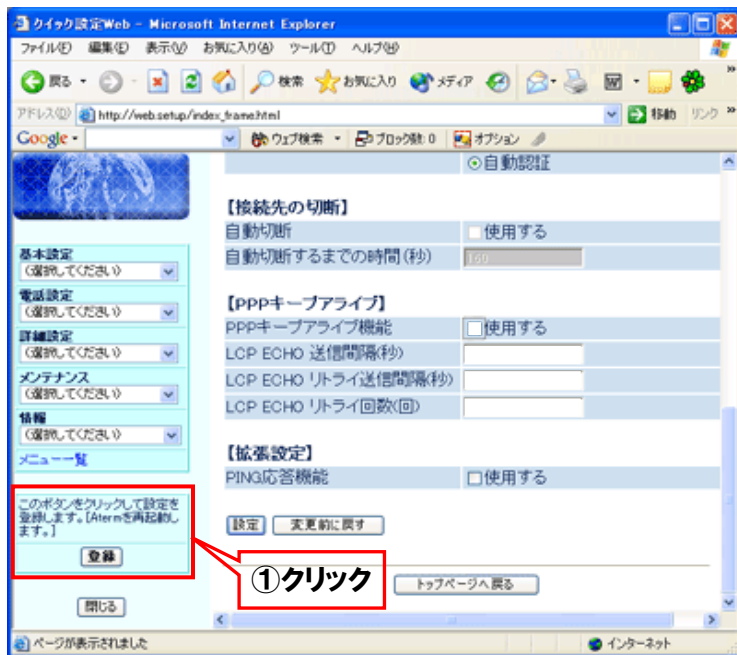

①画面左側の「登録」をクリック。

以上で設定完了となります。