


Reachモデム設定マニュアル

6381-A4-600 Modem

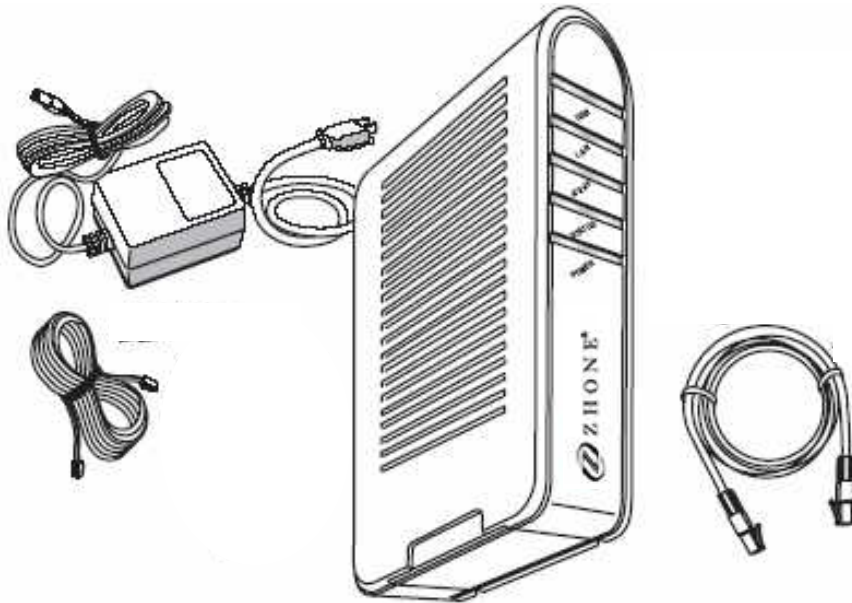

同封しているもの

DSLモデム
電源アダプタ
LANケーブル(RJ45)
(ストレートケーブル)
電話ケーブル(RJ11)
USBケーブルは同封してありません。

お客様にてご用意いただくもの

パソコン
(推奨OS: Windows 2000/XP/vista)
Windows 98/98SE/Me・Mac OSXについては動作確認済OS
対応は日本語OSのみとなります。
10Base-Tもしくは100Base-TXに対応したLANカード
(LANポートがない場合はLANカードが必要となります)
ブラウザはInternet Explorer 5.5以上が必要です。



DSLモデムの前面パネル/背面パネル

前面パネル(LED)

No	LED	状態
POWER	LEDが点灯	電源がReach DSLモデムに供給されています。
	LEDが消灯	電源がReach DSLモデムに供給されていません。
STATUS	LEDが点灯	DSLインターフェースは正常に接続できています。
	LEDが点滅	モデムはDSL回線のトレーニング中。
ACTIVITY	LEDが緑の点灯	PPPoE接続が確立しています。
	LEDが緑の消灯 (あるいは黄色)	PPPoE接続が設定されないか、接続されていません。
LAN	LEDが点灯	パソコン(ネットワーク機器)は正常に接続されています。
	LEDが点滅	データの送受信中です。
USB	LEDが点灯	使用しません。
	LEDが点滅	使用しません。

背面パネル(コネクタ)

No	コネクタ	用途
	POWER	電源アダプタを接続します。
	RESET	工場出荷時設定に戻す時に利用します。
	LAN	パソコン、ハブ、スイッチまたはルータなどのようなLANインターフェースをもつ装置を接続します。
	USB	使用しません。
	PHONE	今までお使いの電話機を接続します。
	LINE	電話回線を接続します。 (付属の電話ケーブルでモジュラージャックと接続)

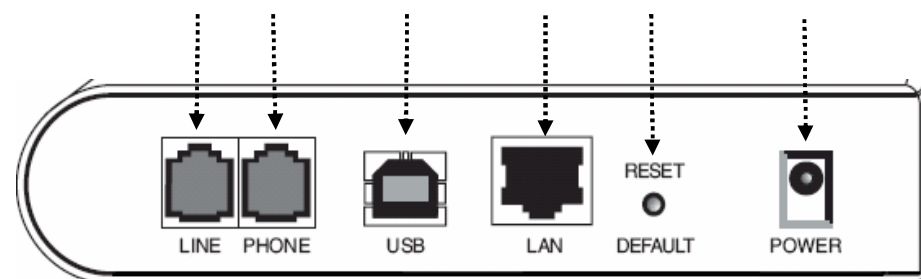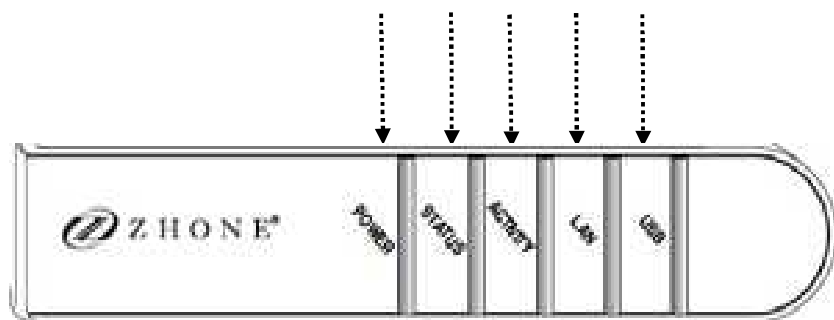

Reachモデムへ初期ログインの準備 (1) Reachモデムの設定手順

< WindowsXPの場合 >

- 1.モデムとパソコンを接続し、
モデム パソコンの順に電源を入れます。
- 2.画面左下「スタート」「設定」「コントロールパネル」
「ネットワークとインターネット接続」の順に開く。
- 3.「ネットワーク接続」で左クリック 「ローカルエリア接続」
で右クリック 「プロパティ」をクリック。
- 4.「インターネットプロトコル」を選択し
「プロパティ」をクリック。
- 5.プロパティの画面で「次のIPアドレスを使う」に
チェック。
- 6.IPアドレスに[192.168.1.2]を入力。
- 7.サブネットマスクに[255.255.255.0]を入力。
- 8.OKをクリック。

ご注意


2~4については、OSによって一部表記が異なります。

モデムの設定をする際は、必ず、パソコンに「IPアドレスを固定する」を設定してから行ってください。「IPアドレスを固定する」の設定をしなれば、モデムの設定画面に入ることができません。


< Reachモデムのログイン >

ログイン前にインターネットブラウザを起動し、
アドレスバーに「192.168.1.1」を入力しEnterキーを押します。


- 1.ログイン画面でUsername及びPassword共に
半角で「Admin」と入力(Aは必ず大文字)

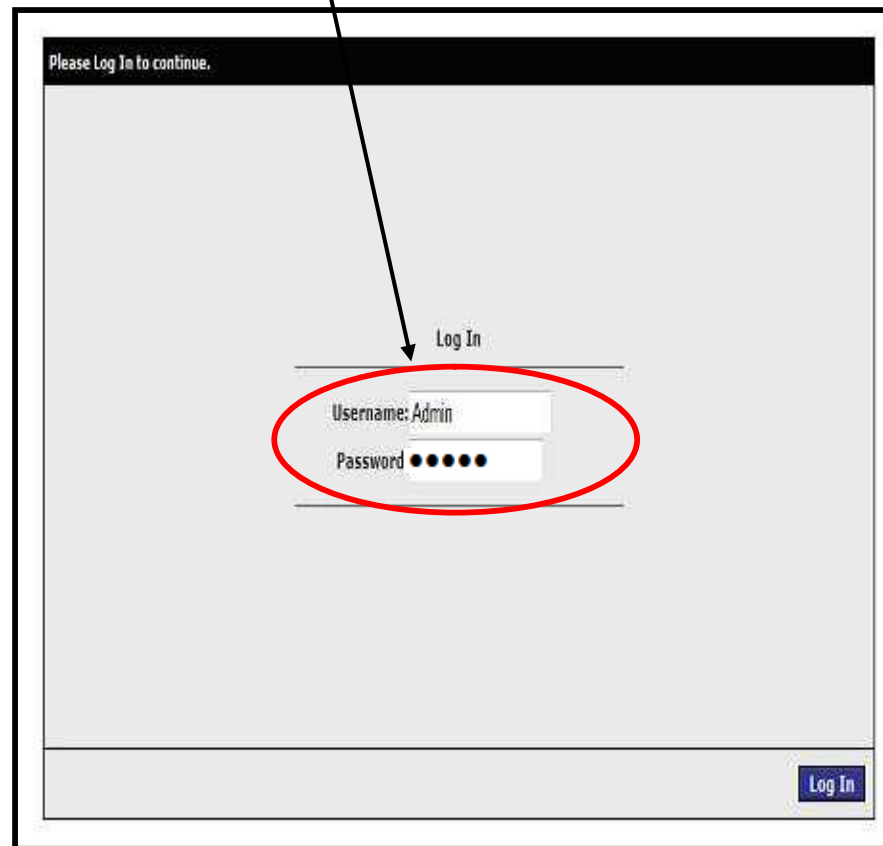

2. ページ中下段の「Quick Start」をクリックします。

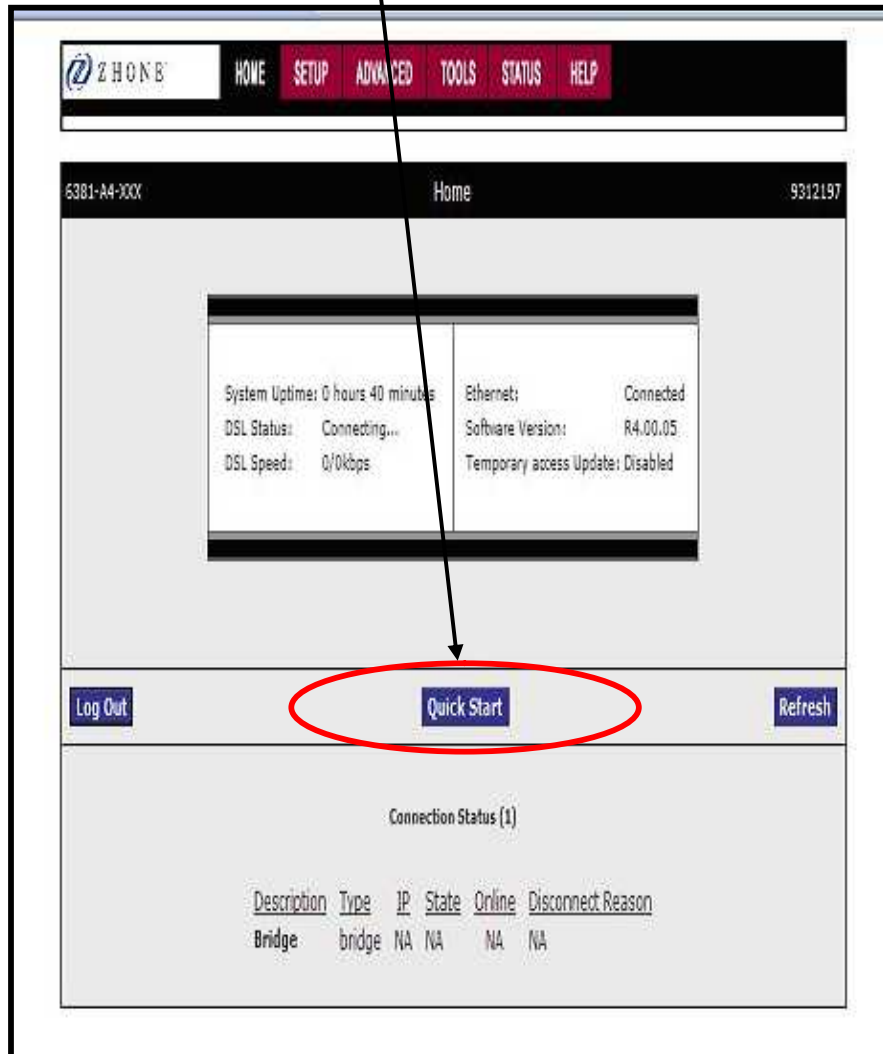

3. プロバイダより送付された、接続IDを「Username」に接続Passを「Password」に入力し「NAT」、「Firewall」にチェックを入れ、「Save」をクリックします。

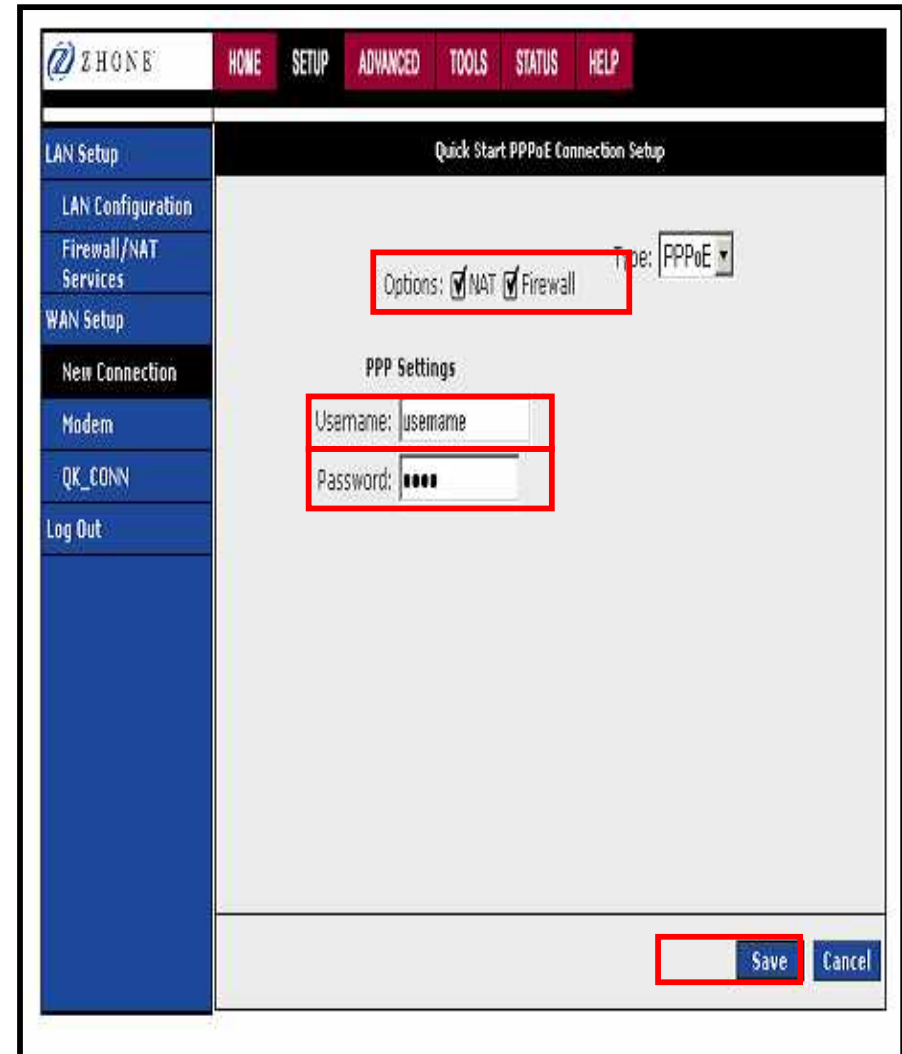

4.3で「Save」をクリックすると以下の画面に戻るので、画面上側の「SETUP」をクリック。

6381-AA-XXX Home 9279:08

System Uptime: 0 hours 3 minutes	Ethernet: Connected
DSL Status: Connecting...	Software Version: R4.00.05
DSL Speed: 0/0kbps	Temporary access Update: Disabled

Log Out Quick Start Refresh

Connection Status (1)

Description	Type	IP	State	Online	Disconnect Reason
QK_CONN	pppoe	N/A	Not Connected	0	DSL Line is Disconnected

5.画面左側の「Modem」をクリック。

6381-AA-XXX Setup 9279:08


LAN Setup LAN Configuration Firewall/NAT Services WAN Setup New Connection **Modem** QK_CONN Log Out

System Uptime: 0 hours 4 minutes	Ethernet: Connected
DSL Status: Connecting...	Software Version: R4.00.05
DSL Speed: 0/0kbps	Temporary access Update: Disabled

6. [Modem Setup] 画面が表示されたら、 の囲み部分を、それぞれチェックします。最後に [Apply] をクリック。



7. 次に、画面左側 [Firewall/NAT Services] をクリック。 [Firewall/NAT Services] 画面が表示されたら、 [Enable Firewall NAT Service] にチェックを入れ、 [Apply] をクリック。最後に 「QK_CONN」 をクリックして次の画面に移動します。

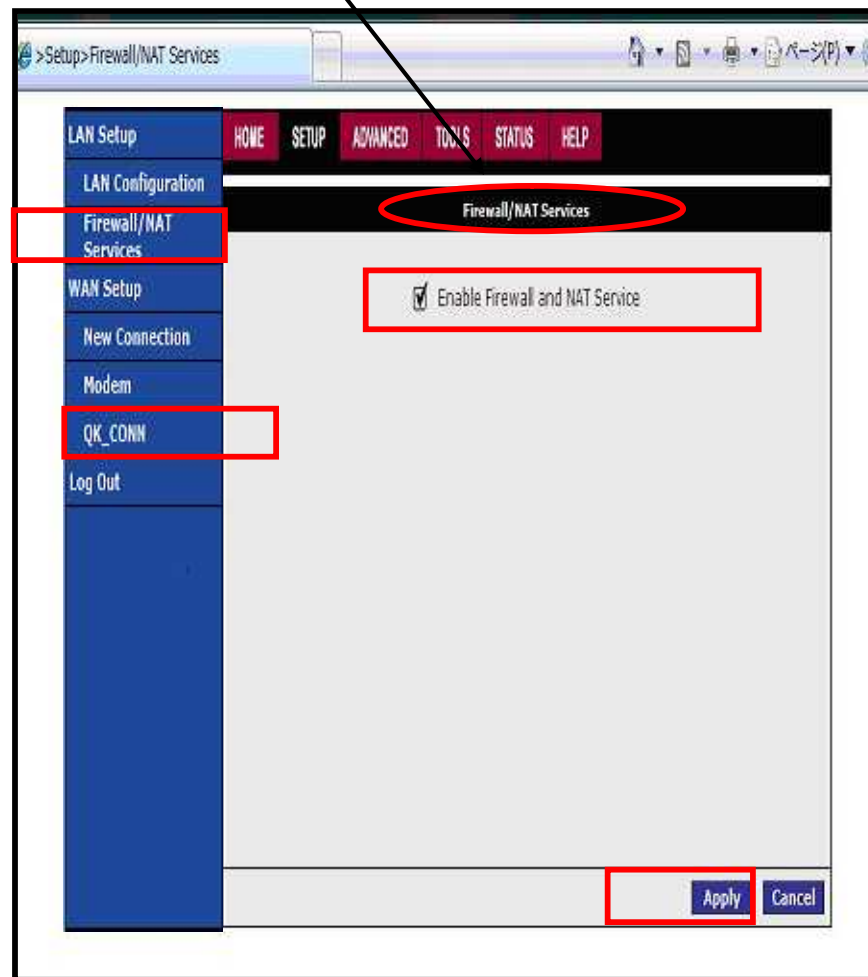

ZHONE HOME SETUP **ADVANCED** TOOLS STATUS HELP

LAN Setup
 LAN Configuration
 Firewall/NAT Services
 WAN Setup
 New Connection
 Modem
QK_CONN
 Log Out

PPPoE Connection Setup

Name: QK_CONN Type: PPPoE Sharing: Disable
 Options: NAT Firewall VLAN ID: 0 Priority Bits: 0

PPP Settings

Username: username
 Password: ●●●●

Idle Timeout: 300 secs

Keep Alive: 0 min

Authentication: Auto CHAP PAP

MTU: 1454 bytes

On Demand: Default Gateway:
 Enforce MTU: Debug:
 PPP Unnumbered: Valid Rx: LAN: LAN group 1

Host Trigger: [Configure](#)

[Connect](#) [Disconnect](#)

[Apply](#) [Delete](#) [Cancel](#)


8.[PPPoE Connection Setup]の画面にて

[MTU]に[1454]と入力。
 [On Demand]をチェック。
 [Idle Timeout]に[300]と入力。
 最後に「Apply」をクリック。


重要

[Apply]をクリックしなければ消える可能性があります。


9.次に画面左側メニューの
[LAN Configuration]をクリックし、
[Ethernet]をクリック。
文字が青色に反転したら、 [Configure]をクリック。

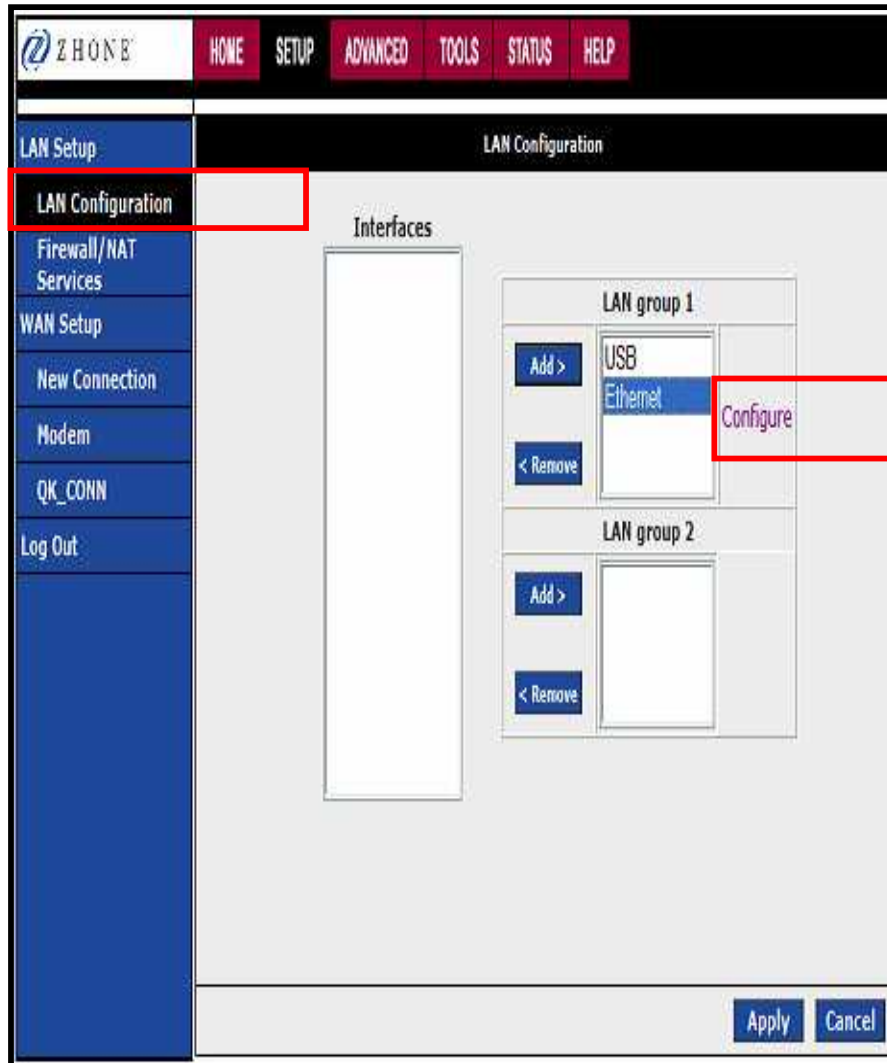


10.[LAN Group 1 Configuration]の画面が表示されたら、
[Use the following Static IP address]にチェックを入れ、
[IP Address]が[192.168.1.1]、 [Netmask]が
[255.255.255.0]になっているかご確認ください。
次に [Enable DHCP server]にチェックを入れ
[Start IP]に[192.168.1.2]、 [End IP]に
[192.168.1.254]を入力後、 [Apply]をクリックします。

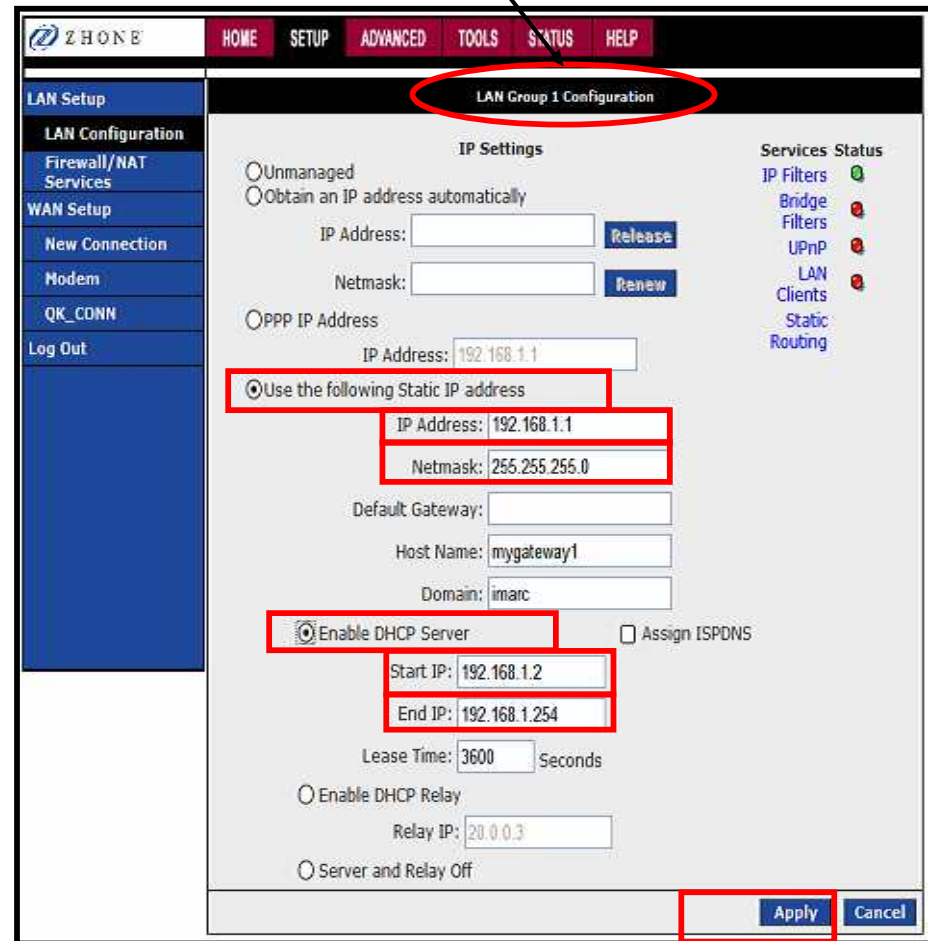

11.画面上側にある[Tools]をクリックすると画面左側に表示される、
 [System Commands]をクリック。
 [Save All]をクリックし、設定を保存します。
 次に、 [Restart]をクリックし、「OK」ボタンをクリックしてモデムを再起動させます。
 (約1、2分かかります。)

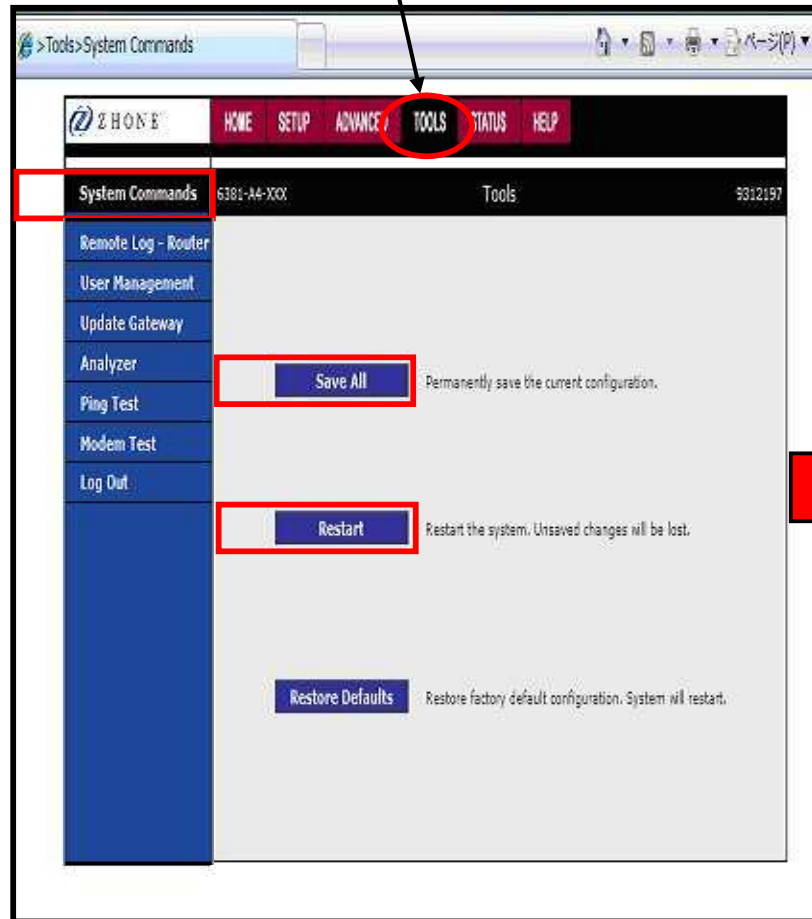

[Save All]をクリックした後、設定が反映されるまでに10～20秒程度かかりますので、そのままお待ち下さい。
 再起動中は以下の画面が表示されます。
 100%まで完了したら、「OK」ボタンが表示されるので、そのままクリックします。

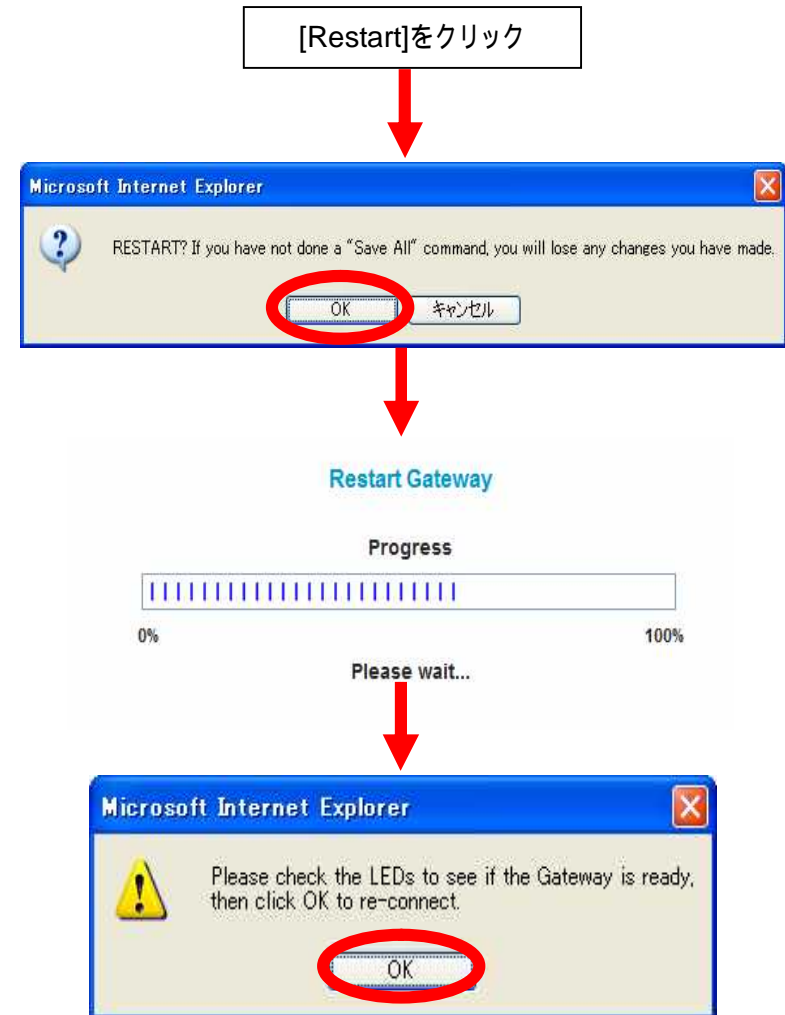

12.再起動が完了するとログイン画面に戻ります。
P2の設定手順1の方法で[Username][Password]を入力し、ログインします。


Please Log In to continue.

Log In

Username:

Password:

[Log In](#)

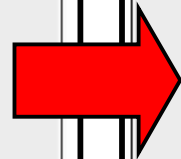

13. 接続情報が表示されたら、以下の項目を確認します。
[State]が[Connected]となっている。
[Online]が[Ohr * min * * sec]のように、接続されてからの経過時間が表示されている。

ZHONE HOME SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP

6381-A4-XXX Home 9279108

System Uptime: 0 hours 2 minutes	Ethernet: Connected
DSL Status: Disconnected	Software Version: R4.00.05
DSL Speed: 0/0kbps	Temporary access Update: Disabled

[Log Out](#) [Quick Start](#) [Refresh](#)

Connection Status (1)

Description	Type	IP	State	Online	Disconnect Reason
QK_CONN	pppoe	***	Connected	Ohr *min*sec	***

** 設定完了後（IPアドレス自動取得に戻す）**

< WindowsXPの場合 >

- 1.画面左下「スタート」「設定」「コントロールパネル」「ネットワークとインターネット接続」の順に開く。
- 2.「ネットワーク接続」で左クリック 「ローカル エリア接続」で右クリック 「プロパティ」を選択。
- 3.「インターネットプロトコル」を選択し「プロパティ」で左クリック。
- 4.「IPアドレスを自動的に取得する」にチェックを入れる。
- 5.OKをクリックする。

ご注意 1～3については、OSによって一部表記が異なります。

モデムの動作設定について

この度は、本サービスをご利用頂き、誠にありがとうございます。
モデムの動作設定に関しまして、ご注意頂きたい点がござい
ますので、必ず本紙をお読み頂きますようお願い致します。

本モデムは、初期設定がルーターモードになっております。

万一、お客様が既にご利用のルーターを接続される場合、
本モデムをブリッジモードに切替えて頂く必要がございます。

なお、ブリッジモードへの切り替えにつきましては、**本サービス対応外**
となりますので、お客様ご自身の責任で行なって頂きますようお願い
します。また、ブリッジモードへの切り替えによるモデム故障は、
本サービスでは**保証対象外**となりますのでご注意下さい。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい

オーシャンブロードバンド株式会社
TEL0997-52-9860 FAX0997-52-9881
フリーダイヤル 0120-032-375
ホームページ [http://www.ocean bb.co.jp](http://www.ocean_bb.co.jp)